NOTA: Esta unidad es para usar únicamente en piso.

Mantención y cuidado

1. El Calefactor Halógeno requiere sólo limpieza en su parte exterior.
2. Antes de limpiar apague el artefacto y espere que se enfríe.
3. Asegúrese de que no corra agua mientras lo limpie. Utilice un paño húmedo para limpieza exterior. No sumergir el artefacto en agua ni otro líquido.
4. Cuando el artefacto este apagado limpie la rejilla regularmente con la aspiradora, usando un cepillo.
5. No use agua, detergente o químicos para limpiar la superficie del artefacto.
6. Guarde el artefacto en un lugar fresco y seco cuando no lo use.

Apagado automático de seguridad con protección.

Si el artefacto accidentalmente se cae, el mecanismo instantáneamente apagará la estufa. Para encenderla nuevamente, simplemente ubique la estufa en posición vertical.

Programar el termostato

1. Usted necesita programar el termóstato en 400W, 800W, 1200W

Permita a la estufa que funcione y caliente la habitación.

Instrucciones de funcionamiento.

1. Para el funcionamiento de la estufa, por favor programe el termostato en 400W, 800W o 1200W.
2. El tubo de halógena encenderá la luz mientras esté en funcionamiento.

Desperfectos

Si su estufa tiene desperfectos en el funcionamiento:

- Asegúrese que el tomacorriente o circuito eléctrico está funcionando.
- Si la estufa no oscila, es porque existe algún desperfecto o algúna obstrucción.
- Con mucho cuidado remueva la obstrucción.
- Asegúrese que el modo de funcionamiento esté en 400W, 800W, 1200W.
- Por favor no intente abrir o reparar la estufa.

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta ESTUFA HALÓGENA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía. **ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la ESTUFA HALÓGENA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la ESTUFA HALÓGENA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Daños ocasionados por el uso de fuentes de energía incorrectas.
- Daños por el uso de combustible no apropiado.
- Mal manejo o uso abusivo de la ESTUFA HALÓGENA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA, y Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD, GARANTIA Y SERVICIO acetogen creamos su mejor negocio

SERVICIO TECNICO 390 27 00
Serviciotecnico@acetogen.cl
www.acetogen.cl
Conozca la amplia gama de productos **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
Contigo en el hogar

Manual del Usuario

ESTUFA HALÓGENA
MODELO HV 120

Antes de usar por primera vez su Estufa, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A., que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuir· a mejorar la calidad de vida de su familia.

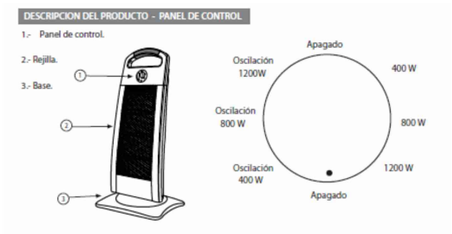

OPERACION

1.- Asegúrese que la perilla de encendido se encuentra en la posición ˝APAGADO˝ y enchufe el calefactor.

2.- Gire la perrilla del panel de control hacia la derecha y el calefactor quedará encendido en su potencia mInima.

3.- Si desea aumentar la potencia del calefactor gire la perilla hacia la derecha para potencias media o máxima.

4.- Para que su calefactor se apague gire la perilla hacia la derecha hasta la opción apagado.

5.- Para que el calefactor gire en un ángulo de 180°, gire la perilla hacia la izquierda para que su calefactor gire y quede encendido en su minima potencia.

6.- Si desea aumentar la potencia de media a máxima y gire su calefactor en un ángulo de 180°, gire la perilla hacia la izquierda para regular la temperatura del calefactor.

7.- Después de utilizar el calefactor, gire la perilla a la posición apagado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Por favor lea y siga estas instrucciones de Seguridad.

Cuando use un artefacto, es conveniente seguir precauciones de seguridad para reducir los riesgos de incendio, cortocircuito, y daños a otras personas.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el artefacto.

2. Para evitar daño por corto circuito, enchufe el aparato directamente al toma corriente de 220V AC.

3. El calefactor esta caliente mientras está en uso. Para evitar quemaduras, NO permita el contacto de la piel con las superficies calientes. Si dispone de una manilla, úselo cuando mueva esta estufa. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas al menos a un metro de distancia del calefactor. Apóyelo sobre una superficie plana de modo de evitar que este inclinado.

4. No coloque el cable bajo alfombras y cubre pisos. Ubíquelo lejos de áreas transitadas y donde no sea embestido.

5. Este calefactor no esta pensado para uso dentro de un baño, áreas de lavaderos y ambientes interiores similares. Nunca coloque la estufa donde pueda caer dentro de la ducha o bañera.

6. Extreme los cuidados cuando la estufa sea usada por niños, minusválidos o cuando lo deje en funcionamiento sin que nadie lo supervise.

7. Siempre apague la estufa, cuando no la use.

8. Para desconectar el cable de la alimentación tire del enchufe, nunca del cable.

9. Prohibido insertar objetos extraños o cualquier otro objeto en orificios de la estufa, esto puede causar cortocircuito, incendio, dañar la estufa y a las personas.

10. Si existieran ranuras en el equipo, las mismas deben mantenerse despejadas para permitir la ventilación del mismo.

11. En el caso de que el cable de alimentación esté dañado, llévelo al servicio técnico autorizado para que lo reemplacen.

12. Este producto es para uso doméstico exclusivamente, de no ser así puede causar cortocircuitos, incendios, quemaduras o dañar la estufa.

13. Prohibido el uso en exteriores.

14. Para desconectar la estufa, apague el aparato desde la perilla y luego desconéctelo del tomacorriente.

15. Nunca utilice adaptadores de enchufes o alargues para enchufarlo al tomacorriente puede sobrecalentar y causar incendios.

16. Si la estufa no funcionara, por favor verifique las instrucciones de seguridad de apagado y diríjase al servicio técnico.

17. No intente reparar o ajustar algún mal funcionamiento o desperfecto del mecanismo eléctrico. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal Servicio técnico de Acetogen.

18. No usar este aparato con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato de calefacción automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato esta cubierto o colocado incorrectamente.

19. Este aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una base toma corriente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tensión : 220V~
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 1200 W

Instrucciones previas al uso.

1. Retire el embalaje y verifique que el aparato esté intacto. En caso de duda no lo use y contáctese con nuestro servicio técnico autorizado. Conserve la caja para guardar el aparato fuera de temporada.
2. Asegúrese de que el artefacto esté en posición de apagado antes de conectar al tomacorriente.
3. Prohibido enchufar junto con otros electrodomésticos de alta potencia.